


String Light

Floor Switch

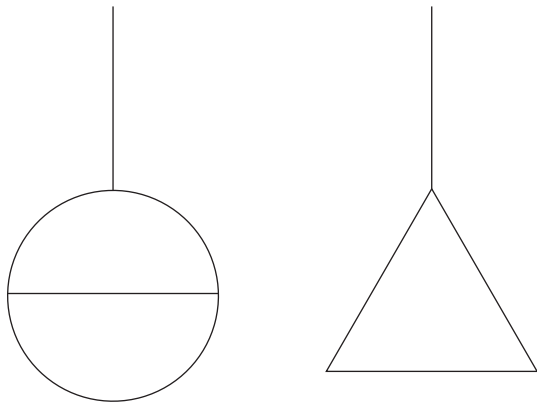

Design Michael Anastassiades, 2014

FLOS

IT

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

ATTENZIONE!

La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo rispettando queste istruzioni sia in fase di installazione che di impiego; è pertanto necessario conservarle.

AVVERTENZE:

- All'atto dell'installazione ed ogni volta che si interviene sull'apparecchio, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione.
- L'apparecchio non può essere in alcun modo modificato o manomesso, ogni modifica ne può compromettere la sicurezza rendendo lo stesso pericoloso. FLOS declina ogni responsabilità per i prodotti modificati.
- L'apparecchio è esente dal rischio di emissione fotobiologica.
- **La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente. Per informazioni contattare FLOS.**
- Se il cavo flessibile si danneggia, deve essere sostituito da FLOS o da personale qualificato al fine di evitare pericoli.
- String light Cone e Sphere possono essere installati solo con String light Rosone e Interruttore.
- Il simbolo  riportato sull'apparecchio indica che il prodotto deve essere smaltito in modo differenziato dai rifiuti urbani.

DATI TECNICI

Nr. 1 LED 21W 48V.

EN

INSTRUCTION FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

WARNING!

The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions safety.

REMARKS:

- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off.
- The appliance may in no way be modified or tampered with. Any modification may compromise safety and making the appliance itself dangerous. FLOS declines all responsibility for products that are modified.
- The device carries no risk of photobiological emissions.
- **The light source cannot be replaced by the customer. Contact FLOS for information.**
- Should the external trailing cable get damaged, it must be replaced by FLOS or by qualified personnel in order to avoid any danger.
- The String light Cone and Sphere can only be installed with the string light ceiling rose and switch.
- The symbol  shown on the device indicates that the product must be disposed of in a different manner than with the urban waste.

TECHNICAL DATA

Nr. 1 LED 21W 48V.

DE

INSTALLATION - UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN

ACHTUNG!

Wir garantieren nur dann für die Sicherheit der Leuchte, wenn diese Anweisungen sowohl bei der Installation als auch beim Gebrauch genau beachtet werden. Es ist daher ratsam, sie aufzubewahren.

BEMERKUNGEN:

- Bei der Installation und bei Eingriffen an der Leuchte ist sicherzustellen, daß die Anlage vom Netz abgeschaltet ist.
- Der Apparat darf auf keinen Fall veraendert oder unerlaubt geoeffnet werden, jede Veraenderung desselben kann die Sicherheit in Frage stellen und somit gefaehrlich werden. FLOS lehnt jede Verantwortung fuer

unsachgemaess behandelte Produkte ab.

- Das Gerät ist frei von photobiologischen Emissionsgefahren.
- **Die Leuchtquelle kann nicht vom Kunden ausgewechselt werden. Für Informationen bitte FLOS kontaktieren.**
- String light Cone und Sphere können nur mit String light Rosette und Schalter installiert werden.
- Das auf dem Gerät wiedergegebene Symbol  zeigt an, dass das Produkt getrennt vom Stadtmüll entsorgt werden muss.

TECHNISCHE DATEN

Nr. 1 LED 21W 48V.

FR

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EMPLOI

ATTENTION!

La sûreté de cet appareil est garantie uniquement si l'on respecte ces instructions soit en phase d'installation soit pendant l'utilisation; il faut donc les conserver.

NOTICES:

- Au moment de l'installation et chaque fois que l'on intervient sur l'appareil, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée.
- L'appareil ne peut être modifié ou altéré de quelque manière que ce soit, toute modification peut compromettre la sécurité de celui-ci en le rendant dangereux. FLOS décline toute responsabilité pour les produits modifiés.
- L'appareil ne présente aucun risque photobiologique.
- **La source lumineuse ne peut pas être remplacée par le client. Pour obtenir des informations, contacter la société FLOS.**
- Si le cordon flexible externe est endommagé, il doit être remplacé par FLOS ou par le personnel qualifié afin d'éviter des dangers.
- String light Cone et Sphere ne peuvent être installés qu'avec String light Rosone et Interrupteur.

- Le symbole  montré sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé d'une autre façon que celle avec les déchets urbains.

DONNEES TECHNIQUES

Nr. 1 LED 21W 48V.

ES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y DE USO

¡ATENCIÓN!

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

ADVERTENCIA:

- Para efectuar la instalación, y cada vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- El aparato no puede ser en ningún caso modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso. FLOS declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
- El aparato no presenta ningún riesgo fotobiológico.
- **La fuente luminosa no puede ser sustituida por el cliente. Para más información, ponerse en contacto con FLOS.**
- Si el cable externo se estropea, debe ser sustituido por FLOS o por personal cualificado con el fin de evitar situaciones peligrosas.
- String light Cone y Sphere pueden instalarse sólo con rosetas e interruptores String Light.
- El símbolo  que aparece en el aparato indica que el producto debe ser eliminado en modo diferenciado del resto de los desechos urbanos.

DATOS TECNICOS

Nr. 1 LED 21W 48V.

PT

INSTRUÇÕES INSTALAÇÃO E USO

ATENÇÃO!

A segurança do aparelho é garantida somente se respeitarmos as instruções tanto na fase de instalação como na de uso; portanto é necessário conservar tais instruções.

ADVERTÊNCIA:

- Para efectuar la instalación, y toda vez que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- De forma alguma o aparelho deve ser modificado ou alterado, toda e qualquer modificação pode comprometer a segurança tornando o aparelho perigoso. FLOS declina toda e qualquer responsabilidade pelos produtos modificados.
- El aparato no presenta ningún riesgo fotobiológico.
- **A fonte luminosa não pode ser substituída pelo cliente. Para maiores informações contactar FLOS.**
- Se o cabo flexível está danificado, deve ser substituído pela FLOS ou por pessoal qualificado para evitar qualquer perigo.
- String light Cone e Sphere só podem ser instalados com a rosácea e o interruptor String light.
- O símbolo  indicado no aparelho indica que o produto deve ser eliminado de forma diferenciada em relação ao lixo urbano.

DADOS TÉCNICOS

Nr. 1 LED 21W 48V

NO

NSTRUKSJON FOR KORREKT INSTALLASJON OG BRUK

ADVARSEL!

Sikkerheten til dette armaturet kan bare garanteres hvis disse instruksjonene følges under både installasjon og

bruk. Ta vare på disse sikkerhetsinstruksjonene.

BEMERKNINGER:

- Sørg for at strømforsyningen er slått av når du installerer og bruker apparatet.
- Apparatet må ikke på noen måte modifiseres eller tukles med ettersom enhver modifisering kan kompromittere sikkerheten og føre til at apparatet blir farlig. FLOS fraskriver seg alt ansvar for produkter som er modifiserte.
- Enheten medfører ingen risiko for fotobiologiske utslipp.
- Lyskilden kan ikke byttes ut av kunden. Kontakt FLOS for mer informasjon.
- Hvis den eksterne skjøteledningen blir skadet, må den skiftes ut av FLOS eller av kvalifisert personell for å unngå fare.
- String light Cone and Sphere kan bare installeres med strenglyst takrose og bryter.
- Symbolet  som vises på enheten, indikerer at produktet må kastes på en annen måte enn med brytappell.

TEKNISKE DATA

Nr. 1 LED 21W 48V

DK

INSTRUKTION TIL KORREKT INSTALLATION OG BRUG

ADVARSEL!

Sikkerheden ved dette apparat kan kun garanteres, hvis disse instruktioner overholdes, både under installation og brug. Opbevar disse instruktioner sikkert.

BEMÆRKNINGER:

- Sørg for, at der er slukket for strømforsyningen, når apparatet installeres, og når der foretages indgreb på det.
- Apparatet må på ingen måde ændres eller manipuleres. Enhver ændring kan kompromittere sikkerheden og forårsage, at apparatet bliver farligt. FLOS fralægger sig ethvert ansvar for produkter, der

er modificeret.

- Apparatet indebærer ingen risiko for fotobiologiske emissioner.
- Lyskilden kan ikke udskiftes af kunden. Kontakt FLOS for information.
- Hvis det eksterne kabel bliver beskadiget, skal det udskiftes af FLOS eller af kvalificeret personale for at undgå enhver fare.
- String light Cone and Sphere kan kun installeres med string light loftrose og switch.
- Symbolet på  enheden angiver, at produktet skal smides ud på en anden måde end med dagrenovationen.

TEKNISKE DATA

Nr. 1 LED 21W 48V

RUS

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ!

Надёжность устройства гарантируется только при соблюдении данных инструкций, как в фазе монтажа, так и при применении, поэтому необходимо обеспечить их сохранность.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- В момент установки и каждый раз при проведении работ с устройством, убедиться в снятии напряжения питания.
- Не следует разбирать устройство или вносить какие-либо изменения в его конструкцию, любые изменения могут снизить надёжность устройства и сделать его опасным. FLOS не несёт ответственность за продукцию, в которую были внесены изменения.
- Устройство не обладает риском фотобиологической эмиссии.
- **Источник света не может быть заменен заказчиком. Для получения информации связаться с компанией FLOS.**
- При повреждении гибкого кабеля он должен

быть заменён FLOS или квалифицированным персоналом в целях предотвращения опасности.

- String light Cone и Sphere могут быть установлены только с колпаком и выключателем String light.
- Приведённый на устройстве символ  указывает на то, что данная продукция должна утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Nr. 1 LED 21W 48V

J

取り付けおよびご使用方法E

警告

安全な器具の取り付けおよびご使用のために、取扱説明書に従って作業を行ってください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

注意

- 取り付け作業および取り外しや再取り付け時には、必ず電源を切ってください。
- 危険ですので、器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。改造した製品に対しては、FLOSは一切責任を負いません。
- 発光ダイオードの場合：器具は光生物学上の光害リスクはありません。
- 光源はお客様の手でお取り替えいただけません。詳しくはFLOSまでお尋ね下さい。
- 可とうケーブルが損傷した場合、危険防止のため、必ずFLOS社または有資格者にケーブルの交換を依頼してください。
- スtringライトコーンとスフィアはStringライトローゼットとスイッチでのみ取り付けして下さい。
- 器具上の表示  は、一般ごみと区別して本製品を廃棄しなければならないことを表します。

技術的な仕様

N. 1 LED – 合計で21W 48V.

正确安装指南和使用说明

警告！

只有在安装阶段和使用期间遵守这份说明书的要求，才能保证设备的安全。因此请妥善保管此说明书。

注意事项：

- 在每次灯具安装及操作时，必须确保电源已被断开。
- 不得以任何方式更改或擅自拆卸灯具，任何更改都可能危害到安全，并引发危险。如因修改导致产品出现问题，FLOS拒绝承担任何责任。
- 该产品不具有光生物辐射的风险。
- 此灯具内的光源应由制造商或代理商或类似的有资格人员更换。
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或类似的有资格的人更换，以避免发生危险。
- 只能安装“String light Cone”和“Sphere”带有“String light Rosone”和“String Light Floor Switch”。
- 灯具上标有  符号，表明产品废品的处理方式和普通城市垃圾的处理方式不同。

技术参数

1个21WLED 48V灯

SA

لامعتسلاو بيكرتاب ءصاخ تاداشرا

!هيبنت!


لا يمكن ضمان سلامة هذا التركيب إلا إذا روعيت هذه التعليمات أثناء التركيب والاستعمال. يرجى حفظ تعليمات السلامة هذه.

ملاحظات:

- عند تثبيت الجهاز وعند التصرف فيه، تأكد من أن مصدر الطاقة مغلق.
- لا يمكن تعديل الجهاز أو العبث به بأي حال من الأحوال، حيث يمكن أن ينتج عن أي تعديل تعريض السلامة للخطر وقد يصبح الجهاز خطيراً.
- ترفض فلوس FLOS أي مسؤولية تجاه المنتجات التي يتم تعديلها.
- لا يحمل الجهاز أي طر لإنبعاثات ضوئية.
- لا يستطيع العميل استبدال مصدر النور. قم بالاتصال بفلوس FLOS للحصول على معلومات.
- في حالة إصابة الكابل الخارجي بضرر، يجب أن تستبدله بفلوس FLOS أو الموظفين المؤهلين لتجنب أي خطر.
- يمكن تثبيت المخروط الضوئي والمجال باستخدام ارتفاع سقف الضوء السلسلة والمفتاح.
- بشير رمز  الذي يظهر على الجهاز إلى أنه يجب التخلص من الجهاز بصورة تختلف عن التخلص من قمامة المدن.


البيانات الفنية

ت 1 تقريباً 1 لمبة LED 21 وات 48 فولت

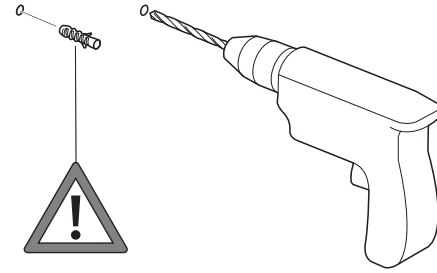

IT	Fig.2 NOTA BENE: Scegliere i tasselli ad espansione idonei per la superficie destinata al montaggio.
EN	Pic.2 NOTE: Select and employ screw anchors which are suited to the surface where the appliance is to be installed.
DE	Abb.2 BEACHTEN SIE! Die dehnbaren Einsatzstücke sind angemessen für die vorgesehene Oberfläche zur Montage auszuwählen.
FR	Fig.2 NOTE: Choisir les chevilles à expansion correctes pour la superficie destinée au montage.
ES	Fig.2 Nota importante: Elegir los tacos de expansión idoneos para la superficie destinada al montaje.
PT	Fig.2 Observar bem: escolher as buchas de expansão idóneas para a superfície destinada a montagem.
NO	FIG.2 MERK: Velg og bruk skruerankre som passer til underlaget der apparatet skal monteres.
DK	FIG.2 NOTE: Vælg og anvend skruerankre, der passer til den overflade, hvor apparatet skal installeres.
RUS	Рис.2 ПРИМЕЧАНИЕ: Выбирать расширительные вставки, соответствующие поверхности, предназначенной для монтажа.
J	図2. その他の注意：取り付け面に適したアンカーを使用するようにしてください。
CN	图2. 注意：要选择适合安装墙壁的膨胀螺丝
SA	شكل 2. ملحوظة: اختر الخواير المطابقة للسطح المراد التركيب عليه.
KC	그림 2 참고 사항: 장착할 표면에 적합한 확장 앵커를 선택하십시오.

Fig.1

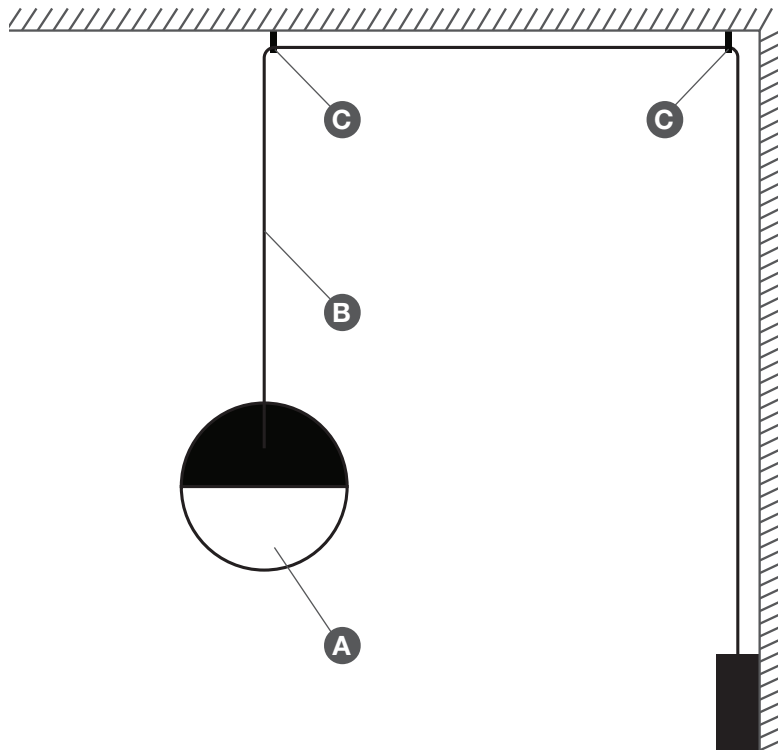

IT	Fig.1 Selezionare la configurazione desiderata per l'apparecchio composto da corpo apparecchio (A), cavo (B), ganci per soffitto/parete (C) (Consultare l'apposito documento contenente le configurazioni consigliate fornito nella confezione del prodotto).
EN	Pic.1 Select the desired configuration for the appliance, composed of the lamp (A), cable (B) and hooks for wall/ceiling (C) (Consult the appropriate document containing the recommended configurations provided in the product packaging).
DE	Abb.1 Die gewünschte Konfiguration für die Leuchte auswählen, die aus Leuchtenkörper (A), Kabel (B) und Haken für Decken-/Wandbefestigung (C) besteht (Siehe das entsprechende, dem Produkt beige-packte Dokument mit den empfohlenen Konfigurationen).
FR	Fig.1 Sélectionner la configuration désirée pour l'appareil composé du corps (A), du câble (B), des fixations pour plafond/mur (C) (Consulter le document contenant les configurations conseillées fourni dans l'emballage du produit).
ES	Imag.1 Seleccione la configuración deseada para el aparato compuesto por el cuerpo del aparato (A), el cable (B), los ganchos para el techo/pared (C) (Consulte el documento adjunto que incluye las configuraciones recomendadas incluidas en el embalaje del producto).
PT	Fig.1 Selecionar a configuração desejada para o aparelho composto pelo corpo do aparelho (A), cabo (B) e ganchos para o tecto/parede (C) (consultar o respectivo documento com as configurações aconselhadas fornecido com o produto).
NO	Fig.1 Velg ønsket konfigurasjon for apparatet som består av apparatkroppen (A), kabel (B), tak-/veggkroker (C) (Se det spesifikke dokumentet som inneholder de anbefalte konfigurasjonene som følger med i produktpakningen).
DK	Fig.1 Vælg den ønskede konfiguration for apparatet bestående af apparatets krop (A), kabel (B), loft-/vægkroge (C) (Se det specifikke dokument, der indeholder de anbefalede konfigurationer, der er leveret i produktemballage).
RUS	Рис.1 Выбрать желаемую конфигурацию для устройства, состоящего из корпуса устройства (A), кабеля (B), крюков крепления к потолку/стене (C) (Обратиться к специальной поставляемой вместе с изделием документации, которая содержит описание рекомендуемой конфигурации).
J	図1. 器具本体(A)、ケーブル(B)、天井/壁への取り付けフック(C)で構成された器具の好みの配置を選択します (製品パッケージに含まれている推奨される空間配列が載っている専門書類を参照して下さい)。
CN	图1. 选择装置所需的配置, 包括灯(A)、电缆(B)和墙壁/天花板(C)挂钩 (参考产品包装中包含推荐配置的适当文件)。
SA	شكل 1. حدد التهيئة المطلوبة للجهاز، مكونة من مصباح (A)، كابل (D) وخطاطيف للحائط/السقف (C) (راجع المستند المناسب الذي يحوي إجراءات التهيئة الموصى بها المرفقة في عبوة المنتج).

Fig.2




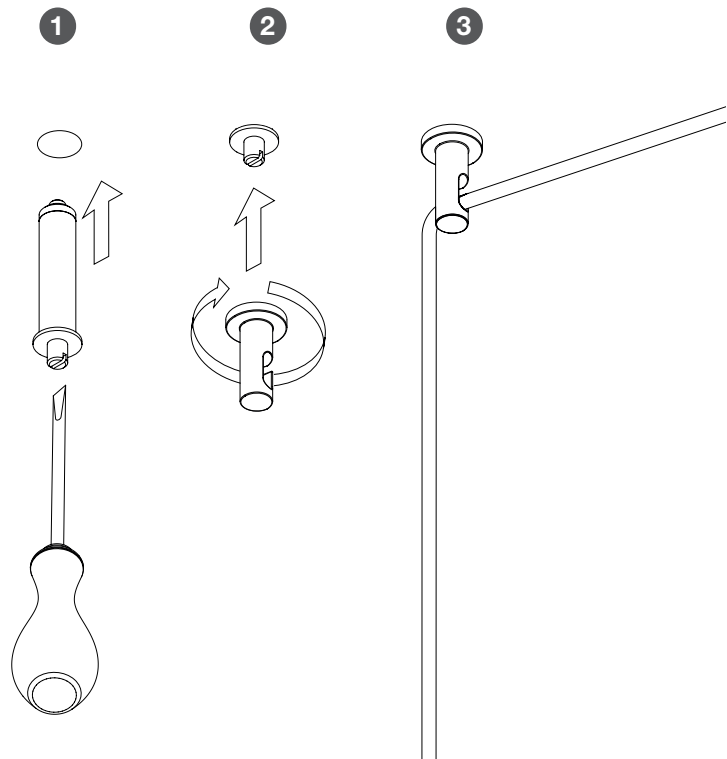


Fig.3

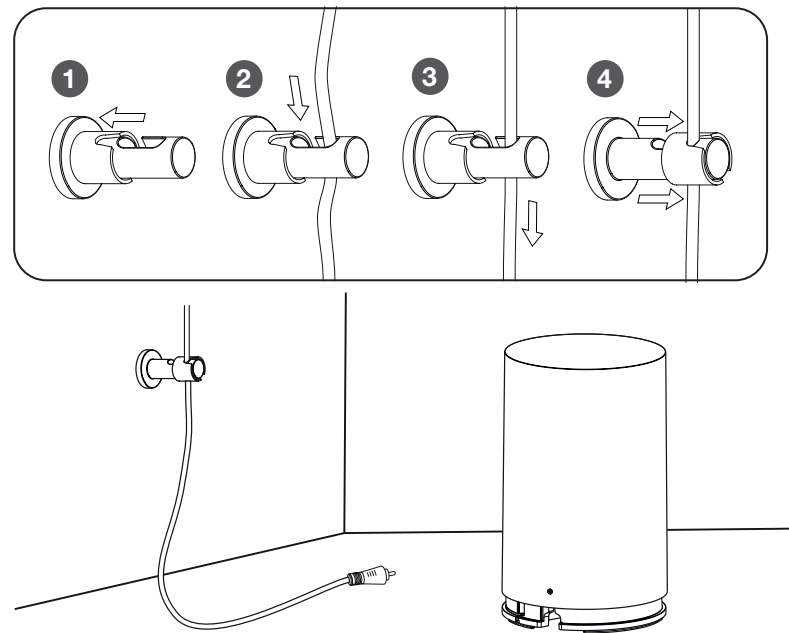


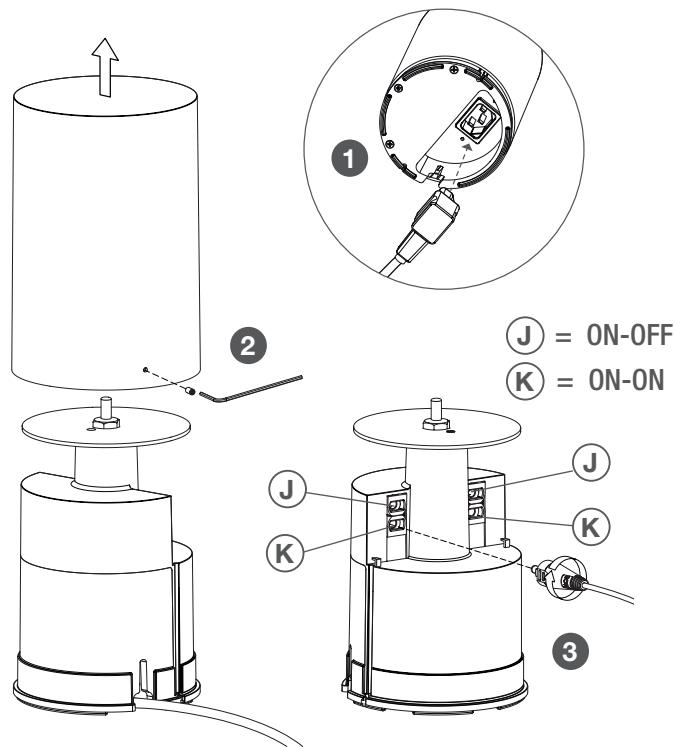

- IT** **Fig.4** **NOTA:** Le prese superiori (J) permettono il controllo dell'apparecchio tramite "floor switch", le prese inferiori (K) impediscono la possibilità di spegnere l'apparecchio tramite "floor switch".
- EN** **Pic.4** **NOTE:** The upper sockets (J) are used to control the device with "floor switch", the lower sockets (K) prevent you being able to turn off the device with "floor switch".
- DE** **Abb.4** **HINWEIS:** Die oberen Buchsen (J) ermöglichen die Kontrolle der Leuchte über einen "floor switch", die unteren Buchsen (K) verhindern die Möglichkeit, die Leuchte über einen "floor switch" auszuschalten.
- FR** **Fig.4** **NOTA BENE :** Les prises supérieures (J) permettent de contrôler l'appareil à l'aide du "floor switch", les prises inférieures (K) empêchent d'éteindre l'appareil au moyen du "floor switch".
- ES** **Imag.4** **NOTA:** Las tomas de corriente superiores (J) permiten controlar el dispositivo a través del "floor switch", las tomas de corriente inferiores (K) impiden la posibilidad de apagar el dispositivo utilizando el "floor switch".
- PT** **Fig.4** **NOTA:** as tomadas superiores (J) permitem controlar o aparelho através do "floor switch" e as tomadas inferiores (K) impedem que se possa desligar o aparelho com do "floor switch".
- NO** **Fig.4** **MERK:** De øvre stikkontaktene (J) lar apparatet styres via "floor switch", de nedre stikkontaktene (K) forhindrer muligheten for å slå av apparatet via "floor switch".
- DK** **Fig.4** **BEMERK:** De øverste stikkontakter (J) gør det muligt at styre apparatet via "floor switch", de nederste stik (K) forhindrer muligheden for at slukke for apparatet via "floor switch".
- RUS** **Рис.4** **ПРИМЕЧАНИЕ:** Верхние разъемы (J) позволяют управлять устройством посредством "floor switch", нижние разъемы (K) препятствуют возможности выключения устройства посредством "floor switch".
- J** 図4. メモ：上の端子(J)は"floor switch"によつての器具調節を可能にし、下の端子(K)は"floor switch"によつて器具が消灯される可能性を防ぎます。
- CN** 图4. 注意：上方插座(J)用于控制带有“落地开关”的装置，下方插座(K)防止您关闭带有“落地开关”的装置。
- SA** شكل 4. جدد. لاحظ: المقاييس العليا (J) مستخدمة في التحكم بالجهاز باستخدام «مفتاح الأرضية»، والمقاييس السفلى (K) تحد من قدرتك على إيقاف تشغيل الجهاز باستخدام «مفتاح الأرضية».

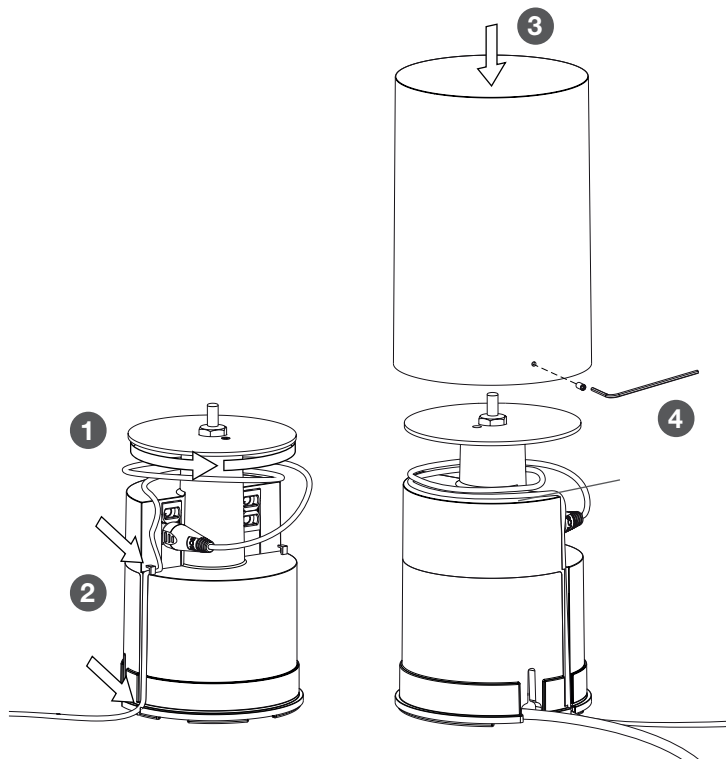

- IT** **Fig.5** Arrotolare il cavo in eccesso. fissare nelle apposite sedi la porzione di cavo necessaria. Rimontare la copertura serrando la vite senza testa.
- EN** **Pic.5** Wrap up the excess cable. Insert the part of the cable that needs fixing into the appropriate attachment system. Replace the cover and tighten the grub screw.
- DE** **Abb.5** Das überschüssige Kabel aufrollen. Den Kabelteil, der für die Befestigung erforderlich ist, in das entsprechende Befestigungssystem einziehen. Die Verkleidung durch Festziehen des Gewindestifts wieder montieren.
- FR** **Fig.5** Enrouler l'excédent de câble. Insérer la portion de câble nécessaire dans le système de fixation prévu. Replacer le cache en serrant la vis sans tête.
- ES** **Imag.5** Enrolar el cable sobrante. Introduzca en el sistema de sujeción indicado la parte del cable necesaria para su fijación. Vuelva a colocar la tapa apretando el tornillo sin cabeza.
- PT** **Fig.5** Enrolar o cabo em excesso. Introduzir no respectivo sistema de fixação a quantidade de cabo necessária à fixação. Voltar a colocar a cobertura apertando o parafuso sem cabeça.
- NO** **Fig.5** Rull opp overflødig kabel. fest den nødvendige delen av kabelen i de riktige setene. Sett dekslet sammen igjen ved å stramme til skruen.
- DK** **Fig.5** Rul det overskydende kabel op. fastgør den nødvendige del af kablet i de passende sæder. Saml dækslet igen ved at stramme stiftskruen.
- RUS** **Рис.5** Свернуть лишнюю часть кабеля. Вставить в специальную систему крепления часть кабеля, необходимую для крепления. Снова установить колпак, ввернув винт без головки.
- J** 図5. 余分なケーブルを巻きます。専用固定システムに固定に必要な長さのケーブルを挿入します。頭のないネジを締めてカバーを再び取り付け下さい。
- CN** 图5. 收起多余的电缆。将需要固定的电缆部分插入适当的连接系统。放回罩盖，并拧紧平头螺钉。
- SA** شكل 5. حدد قم بلف الكابل الزائد. أدخل جزء الكابل الذي يحتاج إلى تثبيت داخل نظام الإرفاق المناسب. استبدل الغطاء ثم احكم ربط مسمار الشد.

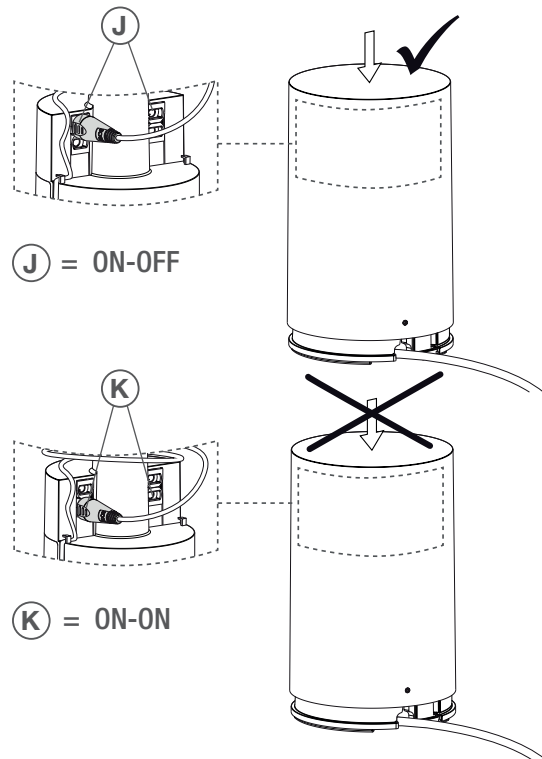

IT **Fig.6** È possibile accendere e spegnere l'apparecchio String light esercitando una pressione sul piano superiore della copertura **NOTA:** Le prese superiori (J) permettono il controllo dell'apparecchio tramite "floor switch", le prese inferiori (K) impediscono la possibilità di spegnere l'apparecchio tramite "floor switch".

EN **Pic.6** you can turn the String light device on and off by pressing the upper part of the cover **NOTE:** The upper sockets (J) are used to control the device with "floor switch", the lower sockets (K) prevent you being able to turn off the device with "floor switch".

DE **Abb.6** Die Leuchte String light lässt sich durch Ausüben eines Drucks auf die obere Fläche der Verkleidung ein- und ausschalten. **HINWEIS:** Die oberen Buchsen (J) ermöglichen die Kontrolle der Leuchte über einen "floor switch", die unteren Buchsen (K) verhindern die Möglichkeit, die Leuchte über einen "floor switch" abzuschalten.

FR **Fig.6** Il est possible d'allumer ou d'éteindre l'appareil String light en exerçant une pression sur le dessus du cache **NOTA BENE :** Les prises supérieures (J) permettent de contrôler l'appareil au moyen du "floor switch", les prises inférieures (K) empêchent d'éteindre l'appareil par il "floor switch".

ES **Imag.6** Se puede encender y apagar el dispositivo String Light ejerciendo presión en el plano superior de la tapa **NOTA:** Las tomas de corriente superiores (J) permiten controlar el dispositivo a través del "floor switch", las tomas de corriente inferiores (K) impiden la posibilidad de apagar el dispositivo utilizando el "floor switch".

PT **Fig.6** É possível ligar e desligar o aparelho String light exercendo pressão no plano superior da cobertura. **NOTA:** as tomadas superiores (J) permitem controlar o aparelho através do "floor switch" e as tomadas inferiores (K) impedem que se possa desligar o aparelho com um "floor switch".

NO **Fig.6** String-lyset kan slås av og på ved å trykke på den øvre overflaten av dekselet. **MERK:** De øvre stikkontaktene (J) lar apparatet styres via "floor switch", de nedre stikkontaktene (K) forhindrer at apparatet slås av via "floor switch".

DK **Fig.6** String-lyset kan tændes og slukkes ved at trykke på dækslets øvre overflade **BEMÆRK:** De øverste stikkontakter (J) gør det muligt at styre apparatet via "floor switch", de nederste stik (K) forhindrer apparatet i at blive slukket via "floor switch".


RUS **Рис.6** Устройство String light можно включать и выключать нажатием на верхнюю плоскую часть колпака **ПРИМЕЧАНИЕ:** Верхние разъемы (J) позволяют управлять устройством посредством "floor switch", нижние разъемы (K) препятствуют возможности выключения устройства посредством "floor switch".

J 図6. スtringライト器具の点灯と消灯をカバーの上面を押すことによって行えます。メモ：上の端子(J)は"floor switch"によつての器具調節を可能にし、下の端子(K)は"floor switch"によつて器具が消灯される可能性を防ぎます。

CN 图6. 可以通过按压罩盖的上部打开和关闭串灯装置。注意：上方插座(J)用于控制带有“落地开关”的装置，下方插座(K)防止您关闭带有“落地开关”的装置。

SA صورة 6 ملاحظة: تستخدم القابس العلوي (J) للتحكم في لجهاز باستخدام «مفتاح الأرضية»، والقابس السفلي (K) لمنع إيقاف تشغيل الجهاز باستخدام «مفتاح الأرضية»

Fig.7

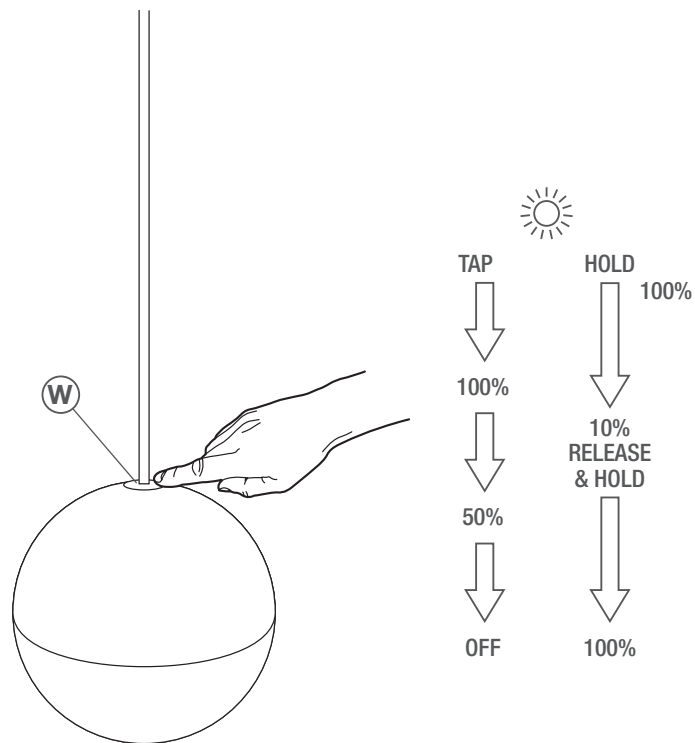

IT

Fig.7 Lo sfioramento del sensore (W) provoca nell'ordine: 1 - Accensione al 100% dell'intensità luminosa; 2 - Decremento al 50% dell'intensità luminosa; 3 - Spegnimento. Un contatto prolungato del sensore provoca accensione al 100%, decremento progressivo dell'intensità luminosa fino al 5%, Rilasciando e riprendendo il contatto, l'incremento fino al 100%. Al raggiungimento dell'intensità voluta interrompere il contatto con il sensore. NOTA: Grazie alla memoria della scheda led, quando l'apparecchio viene acceso da interruttore a parete, si riaccende allo stesso livello di intensità luminosa impostato al momento dello spegnimento; la funzione dimmer è attivabile solo tramite il sensore (W). A seguito di un "blackout", con apparecchio spento, al riallacciamento della tensione di rete l'apparecchio resterà spento.

EN

Pic.7 Touching the sensor (W) causes the following (in order): 1 - Turning on at 100% light intensity; 2 - Decreasing down to 50% light intensity; 3 - Turning off. Touching the sensor for a prolonged time makes it turn on at 100% and gradually decrease down to 5%. Releasing and resuming the contact again increases it to 100%. When you reach the desired light intensity, take your finger off the sensor. NOTE: Thanks to the led card, when the device is turned on at the wall switch, it comes on again at the same level of light intensity set when it was turned off. The dimmer function can only be activated through the sensor (W). After a blackout with the appliance switched off, it will stay off when the power is restored.


DE

Abb.7 Das Berühren des Sensors (W) löst folgende Reihenfolge aus: 1 Mal – Die Leuchte schaltet sich mit 100% Lichtstärke ein; 2 Mal – Verringerung der Lichtstärke auf 50% 3 Mal – Abschaltung. Bei längerem Berühren des Sensors schaltet sich die Leuchte zunächst mit 100% Lichtstärke ein, dann langsame Abnahme der Lichtstärke bis zu 5%. Durch Loslassen und Wiederherstellen des Kontakts mit dem Sensor nimmt die Lichtstärke wieder bis zu 100% zu. Bei Erreichen der gewünschten Lichtstärke den Kontakt mit dem Sensor unterbrechen. ANMERKUNG: Wandschalter in derselben Lichtstärke wieder ein, die zum Zeitpunkt des Abschaltens eingestellt war, die Dimmer-Funktion ist nur über den Sensor (W) aktivierbar. Nach einem Stromausfall bei abgeschalteter Leuchte bleibt sie, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt wird, ausgeschaltet.

FR

Fig.7 L'effleurement du capteur (W) provoque, dans l'ordre : 1 - Allumage à 100% de l'intensité lumineuse; 2 - Baisse de 50% de l'intensité lumineuse; 3 - Extinction. Le contact prolongé sur le capteur entraîne l'allumage à 100%, puis la baisse progressive de l'intensité lumineuse jusqu'à 5%; en relâchant et en appuyant à nouveau sur le capteur, l'augmentation de l'intensité jusqu'à 100%. Une fois que le niveau d'intensité souhaité est atteint, interrompre le contact avec le capteur. NOTA BENE : Grâce à la mémoire de la carte led, lorsque l'appareil est allumé par un interrupteur mural, il se rallume au même niveau d'intensité qu'il avait avant d'être éteint; la fonction de variation ne peut être activée qu'au moyen du capteur (W). Si une coupure générale d'électricité survient alors que l'appareil est éteint, celui-ci restera éteint au moment du rétablissement du courant.

Fig.7

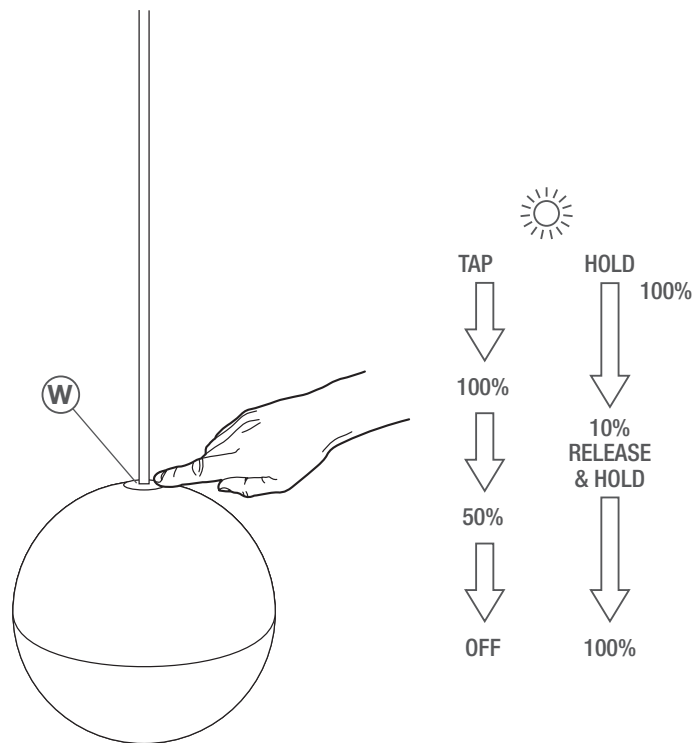

ES

Imag.7 El roce del sensor (W) ocasiona lo siguiente: 1- Aumento al 100% de la intensidad luminosa; 2- Disminución al 50% de la intensidad luminosa; 3- Apagado. El contacto prolongado del sensor provoca el aumento al 100%, la disminución progresiva de la intensidad luminosa hasta el 5% y si se interrumpe y se prolonga más el contacto, un aumento hasta el 100%. Cuando alcance la intensidad deseada, interrumpa el contacto con el sensor. NOTA: Gracias a la memoria de la tarjeta de LED, cuando se enciende el dispositivo desde el interruptor mural, se vuelve a encender en el mismo nivel de intensidad luminosa elegido en el momento de apagarlo; la función del regulador se puede activar solo a través del sensor (W). Después de un corte de luz con el dispositivo apagado, cuando la tensión de red vuelve, el dispositivo permanecerá apagado.

PT


Fig.7 O toque no sensor (W) provoca, pela seguinte ordem: 1 - Ativação a 100% da intensidade luminosa; 2 - Decremento a 50% da intensidade luminosa; 3 - Desactivação. Um contacto prolongado no sensor provoca o acendimento a 100% e o decremento progressivo da intensidade luminosa até 5%. Libertar e retomar o contacto provoca o incremento até 100%. Ao atingir a intensidade desejada, interromper o contacto com o sensor. NOTA: graças à memória da placa LED, quando o aparelho é ligado através do interruptor de parede, activa-se no mesmo nível de intensidade luminosa programado no momento da desactivação. A função dimmer pode ser activada apenas através do sensor (W). Após um corte eléctrico geral com o aparelho desligado, quando a tensão de rede regressar, o aparelho permanecerá desligado.

NO

Fig.7 Berøring av sensoren (W) forårsaker følgende i rekkefølge: 1 - Slå på ved 100 % lysintensitet; 2 - Reduser lysintensiteten til 50 %; 3 - Avstengning. Langvarig kontakt med sensoren får lyset til å tennes med 100 %, med en progressiv reduksjon i lysintensitet på opptil 5 %. Når ønsket intensitet er nådd, avbryt kontakten med sensoren. MERK: Takket være LED-kortminnet, når enheten slås på fra veggbryteren, slår den seg på igjen med samme lysintensitetsnivå som ble stilt inn da den ble slått av; dimmerfunksjonen kan kun aktiveres via sensoren (W). Etter strømbrudd, med apparatet slått av, vil apparatet forbli slått av når nettspenningen kobles til igjen.

DK

Fig.7 Berøring af sensoren (W) forårsager følgende i rækkefølge: 1 - Tænd ved 100% lysintensitet; 2 - Reducer lysintensiteten til 50%; 3 - Nedlukning. Længerevarende kontakt af sensoren får lyset til at tænde ved 100 %, med et progressivt fald i lysintensitet på op til 5 %. Når den ønskede intensitet er nået, afbrydes kontakten med sensoren. BEMÆRK: Takket være LED-kortets hukommelse, når enheden tændes fra vægkontakten, tændes den igen med det samme lysintensitetsniveau, som var indstillet, da den blev slukket; lysdæmperfunktionen kan kun aktiveres via sensoren (W). Efter et strømsvigt, med apparatet slukket, vil apparatet forblive slukket, når netspændingen tilsluttes igen.

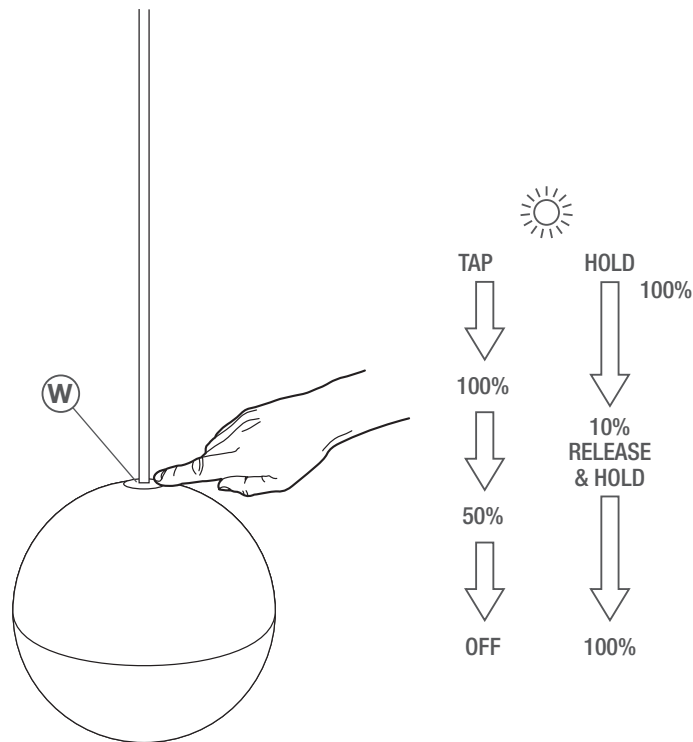

RUS

Рис.7 помощью легкого прикосновения к сенсору (W) обеспечивается следующий порядок включения: 1 – 100% интенсивности света; 2 – Уменьшение интенсивности света до 50%; 3 – Гашение. Длительное прикосновение к сенсору вызывает увеличение интенсивности до 100%, прогрессивное уменьшение интенсивности света до 5%, и увеличение интенсивности до 100% при следующем длительном прикосновении. При достижении желаемой интенсивности света убрать руку с сенсора. ПРИМЕЧАНИЕ: Благодаря памяти светодиодной схемы, при включении с помощью настенного выключателя устройство имеет ту же интенсивность света, что и в момент выключения; функция диммера может быть активирована только с помощью сенсора (W).

J

図7. センサー(W)に軽く触れると順番に以下のことが起こります: 1 - 明るさの度合いが100%で点灯します。2 - 明るさの度合いが50%に減少します。3 - 消灯。センサーに触れ続けると100%に点灯した後10%ずつ明るさの度合いが減少し、5%まで減少します。更に触れ続けると100%まで増加します。好みの明るさに達したらセンサーから指を離します。メモ: ledメモリーカードのおかげで器具が壁のスイッチにより点灯する場合には、消灯時の設定と同じ明るさに再び点灯し、ディママー機能はセンサーによってのみアクティブ化されます。「停電」により器具が消灯した場合、器具が線間電圧へ再接続しても、器具は消灯したままです。

CN

图7. 依次按压按钮 (W): 1.-打开100%亮度; 2.降低到50%亮度; 3.关闭。; 如果长按该按钮可以调节光亮强度, 从100%降低到10%; 当达到所需的光亮强度时, 松开按钮。此后, 再次长按该按钮, 可以逐渐增加光亮强度。备注: 调光器带有记忆功能, 当装置再次开启时 (包含壁式开关), 光亮强度保持关闭前设置的亮度; 调光器的其他功能只能通过感应按钮 (W) 实现。"突然断电"后, 装置释放电压并关闭。

SA

شكل 7. يتسبب لمس جهاز الاستشعار (W) في التالي (بالترتيب): 1- تشغيل عند كثافة ضوئية 100%, و2- الحد من كثافة الضوء بنسبة 50%, و3- إيقاف التشغيل. لمس جهاز الاستشعار لفترة مستمرة يجعله يعمل عند 100% وبق تدرجًا حتى يصل إلى 10%. تحرير اللمس وتأكيد الاتصال يزيد حتى يصل إلى 100%. عند وصولك لكثافة الضوء المطلوبة, قم بإبعاد أصابعك بعيدًا عن جهاز الاستشعار. ملاحظة: بفضل كارت الليد, فعند تشغيل الجهاز من مفتاح الحائط, يتحول إلى حالة التشغيل مرة أخرى عند نفس مستوى كثافة الضوء المضبوطة عند إيقاف تشغيله. وضبط المستوى على 0%, فعند انشغيل الجهاز مرة أخرى تصل درجة كثافة الضوء إلى 100%.

