



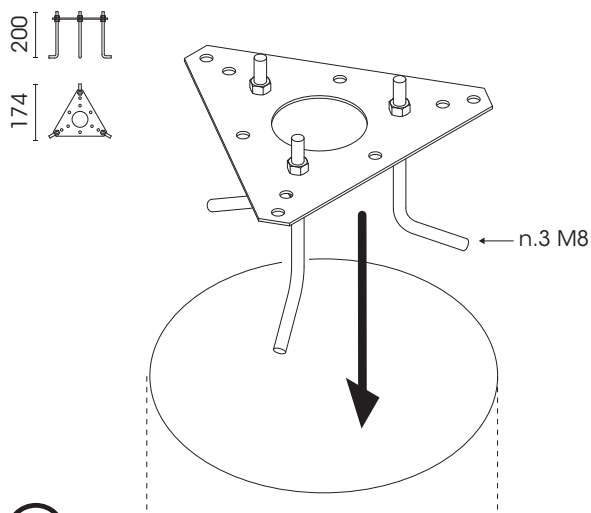


1

Il plinto di ancoraggio del palo deve essere dimensionato in funzione del tipo di terreno e della zona di ventosità dove il prodotto verrà installato.


The pole anchoring plinth must be sized according to the type of soil and the windy area where the product will be installed.

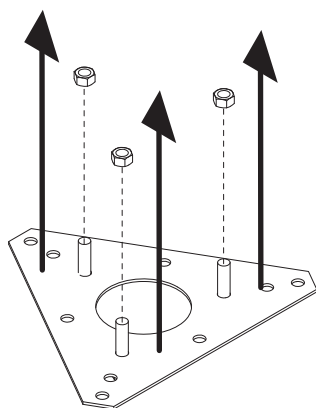

3

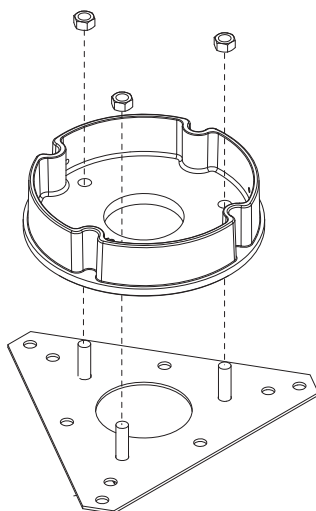


5

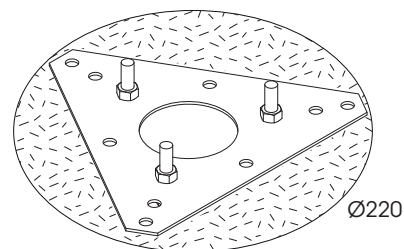


Murare la piastra a filo pavimento


The plate has to be concrete, flush with the surface

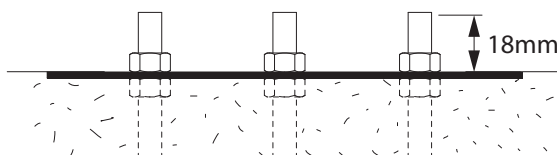

2

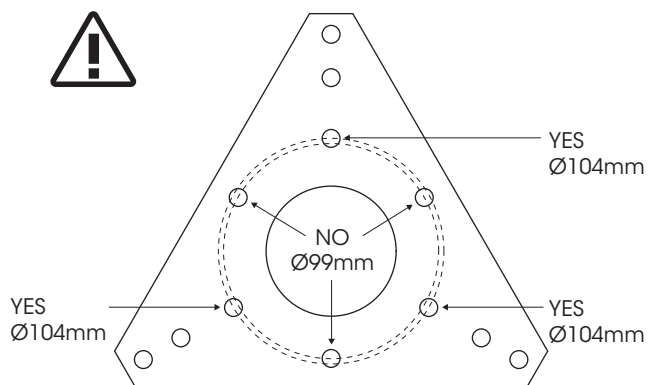

4

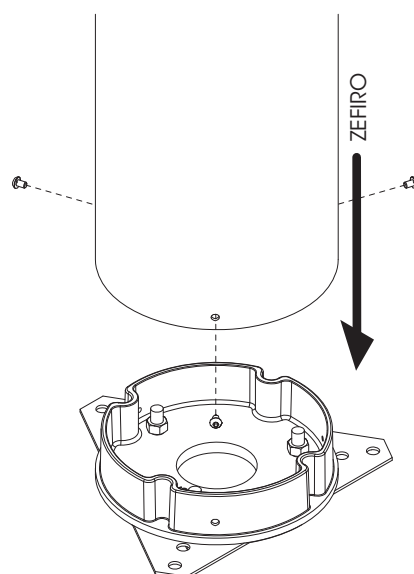

6